
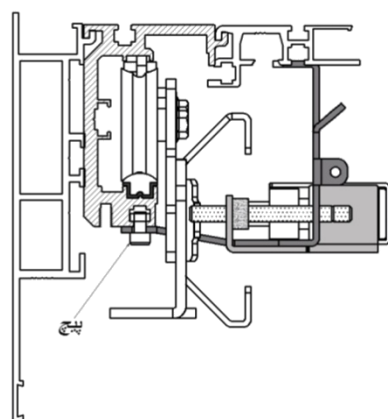


نصب قفل الکترومکانیکی

«سیستم کارو»

برای نصب قفل الکترومکانیکی باید پایه های زیرین قفل را به وسیله پیچ و مهره ی ماژول مطابق شکل، زیر پروفیل اصلی نصب نمود. به صورتیکه شفت کناری قفل در زمان پایین بودن (حالت قفل بودن) با دنباله ی باله هانگر درگیر باشد.

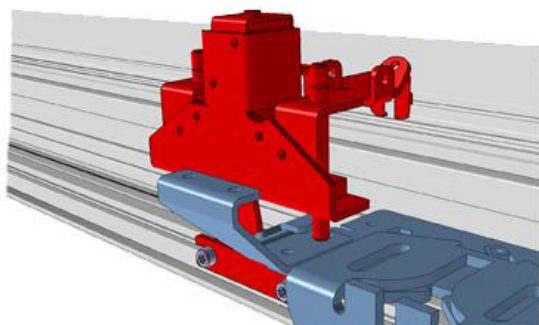

در حالتی که دو لت متحرک داریم شفت قفل را می توان با باله ی هانگر لت متحرک چپ و یا راست جهت قفل شدن درگیر نمود.



باید توجه داشت هنگامی که درب کاملاً بسته می باشد شفت قفل می بایستی با ۲ میلی متر فاصله دقیقاً پشت زبانه ی باله ی هانگر قرار گیرد.



ورودی قفل بر روی **ECONOMY CU & HIGH TECH CU** بصورت یک ورودی ۲ پین در کنار سوکت انکودر می باشد و در **NORMALY CU** ورودی ۱۱ و ۱۰ روی برد مدار کنترل است.

بعد از مونتاژ قفل و سیم بندی آن چنانچه مشاهده گردید عملکرد قفل بالعکس می باشد می توان از طریق **F07** روی منوی تنظیمات در مدارهای **ECONOMY CU & HIGH TECH** عملکرد قفل را اصلاح نمود و در مدارهای **NORMALY CU** با جابجا کردن کابل قرمز و مشکی این عمل انجام خواهد شد.

